


Краткое руководство по началу работы

Модель Argus 2E


Содержание

Что в коробке	3
Общее описание камеры	4
Зарядка аккумулятора	5
Настройка камеры	6
Установка камеры	7
Настройка датчика движения	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Дополнительная информация	13


Что в коробке

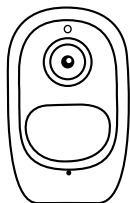


Reolink Argus 2E

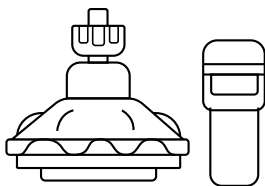


Крепеж

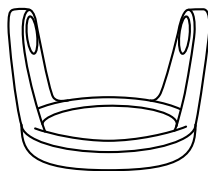

Подставка

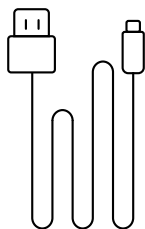


Кабель micro USB



Монтажный шаблон




Игла для
перезагрузки
камеры

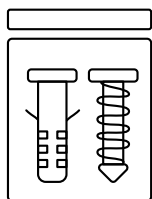

Комплект
креплений



Наклейка “Видится
видеонаблюдение”

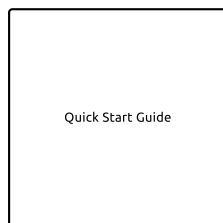

Руководство
пользователя

Общее описание камеры

Разъем micro USB

Динамик

ИК-диоды

Датчик освещенности

Объектив

Индикатор
состояния камеры

Датчик движения

Микрофон

Крепеж

Reset Button

Micro SD Card Slot



Значения индикатора состояния камеры:

● Красный: не удается подключиться к WiFi


● Синий: подключено к WiFi

Мигает: камера в режиме ожидания

Включен: камера работает

Зарядка аккумулятора

Перед установкой камеры вне помещения рекомендуется предварительно зарядить аккумулятор в помещении.

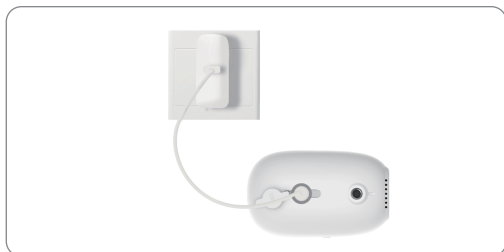

Заряжайте камеру с помощью адаптера (приобретается отдельно)



Используйте для зарядки солнечную панель Reolink (приобретается отдельно)



После зарядки аккумулятора обязательно закрывайте разъем, иначе влагонепроницаемость корпуса камеры будет нарушена.

Состояние индикатора зарядки

- Оранжевый: заряжается
- Зеленый: полностью заряжен

Меры предосторожности

1. Заряжайте аккумулятор с помощью зарядного устройства постоянного тока 5V/V или солнечной панели Reolink.
2. Заряжайте аккумулятор при температуре от 0°C до 45°C и всегда используйте аккумулятор в диапазоне температур от -20°C до 60°C.
3. Держите USB-порт для зарядки сухим и чистым, по окончании зарядки закрывайте разъем с резиновой заглушкой.
4. Не заряжайте, не используйте и не храните батарею рядом с источниками воспламенения, такими как огонь или обогреватели.
5. Не разбирайте, не разрезайте, не протыкайте, не замыкайте аккумулятор накоротко и не бросайте аккумулятор в воду, огонь, микроволновые печи и сосуды под давлением.
6. Не используйте батарею, если она издает запах, нагревается, обесцвечивается или деформируется, или кажется ненормальным в любом случае. Если батарея используется или заряжается, немедленно выключите питание или отключите зарядное устройство и прекратите его использование.
7. Утилизируйте камеру и аккумулятор в соответствии с нормами и законами об утилизации электрических приборов. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами.

Настройка камеры

Установите приложение Reolink на ваш смартфон или персональный компьютер используя один из способов:

- **Для смартфона**

Отсканируйте QR-код для скачивания приложения приложения




- **На персональном компьютере**

Перейдите по ссылке: <https://reolink-cam.ru/podderzhka.html>

Установка камеры


- Установите камеру на высоте 2-3 метра над землей. При размещении на такой высоте датчик движения получает максимальный угол обзора.
- Датчик движения работает более эффективно, если камера установлена под углом.

ВНИМАНИЕ! Если наблюдаемый объект приближается к камере вертикально, датчик движения может не сработать.

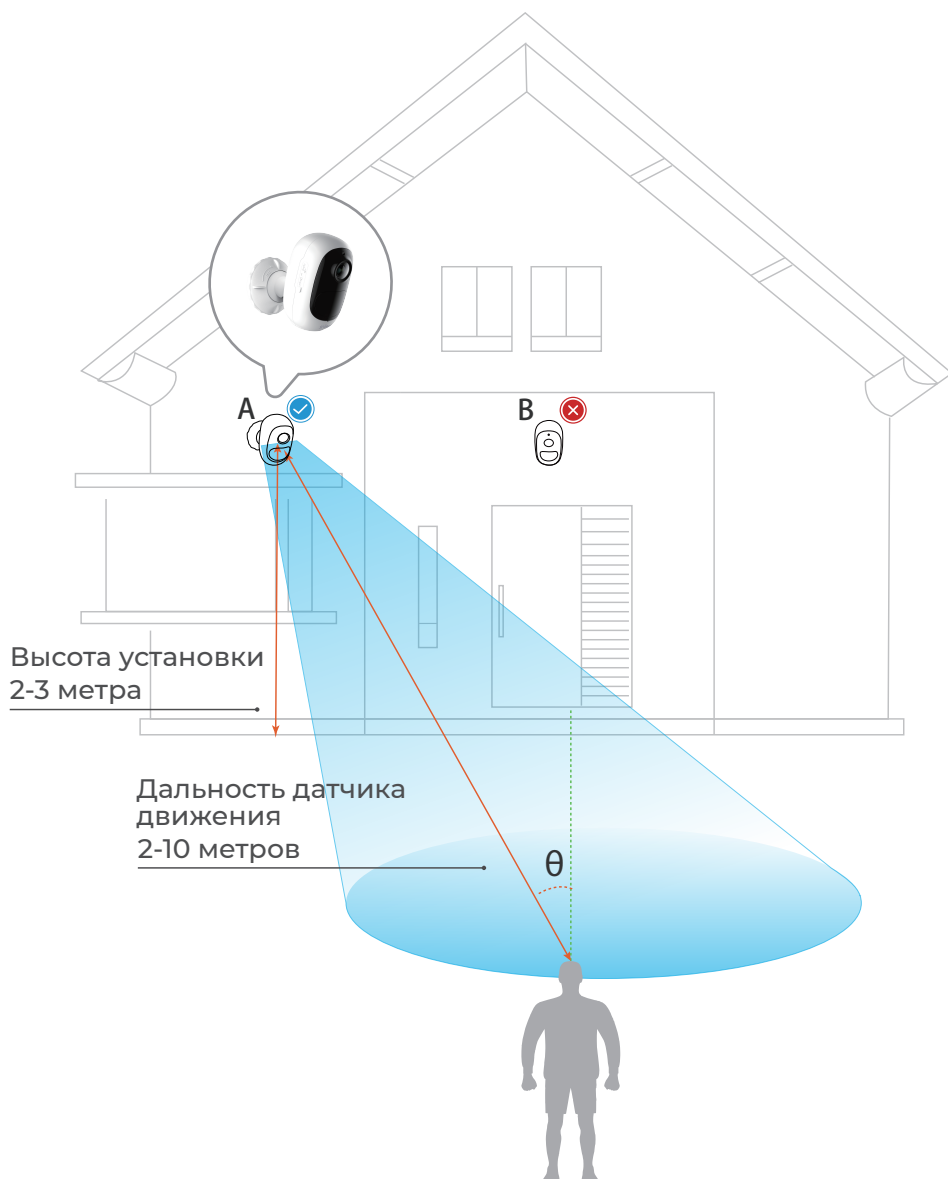


Установка камеры на стену


Для установки камеры вне помещения рекомендуется использовать специальный крепеж (в комплекте)

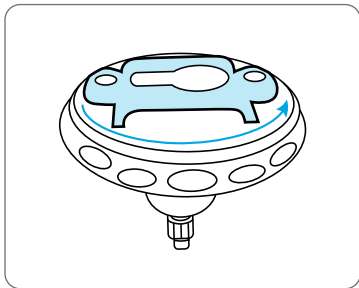


Поверните основание для того, что бы отделить его от крепежа.

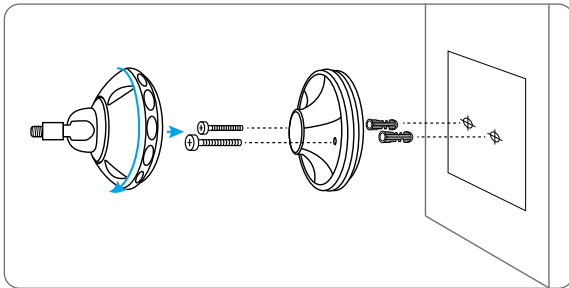


С помощью шаблона просверлите отверстия и зафиксируйте крепеж как показано на картинке.

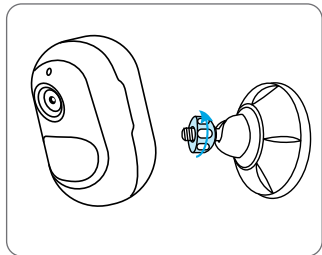

Установите камеру на крепеж.

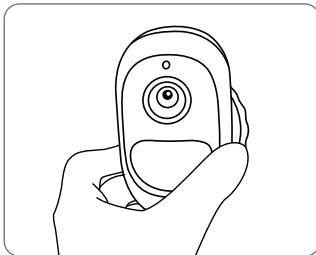



Отрегулируйте угол наклона и угол обзора камеры.

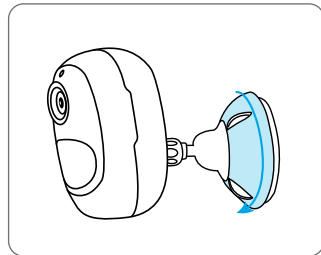


Поверните основание крепежа против часовой стрелки для того, чтобы зафиксировать камеру в выбранном положении.

Крепление камеры с помощью ремня

Протяните ремень через основание крепежа так, как это показано на картинке, а затем закрепите ремень на столбе или дереве.

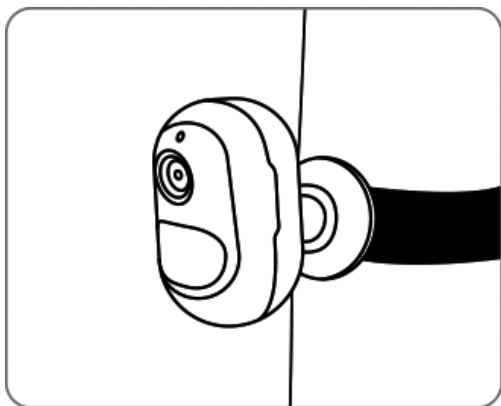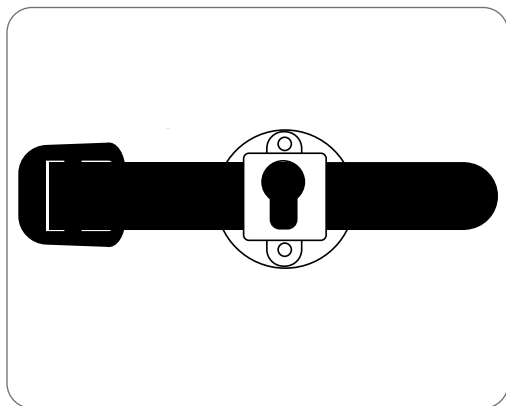

Установка камеры на подставку

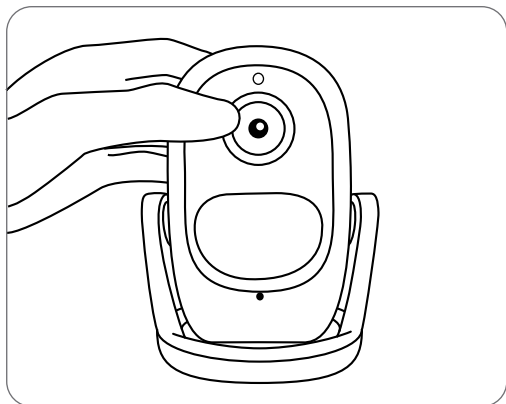

При использовании камеры в помещении рекомендуется использовать специальную подставку (в комплекте).

Вставьте камеру в подставку до характерного щелчка, а затем, отрегулируйте угол наклона камеры.

Настройка датчика движения

Вы можете настроить чувствительность датчика движения камеры в соответствии с вашими целями. В качестве ориентира вы можете использовать следующую таблицу:

Чувствительность	Значение	Дальность обнаружения
Низкая	0 - 50	До 5 метров
Средняя	51 - 80	До 8 метров
Высокая	81 - 100	До 10 метров

Настроить чувствительно датчика движения можно в приложении или клиенте Reolink.

ВНИМАНИЕ! Чем выше чувствительность датчика и чем дальше дальность обнаружения, тем выше будет число ложных срабатываний.

Если вы устанавливаете камеру вне помещения, рекомендуем выбирать “Средний” и “Низкий” уровни чувствительности датчика движения.



Как уменьшить число ложных срабатываний

- Не направляйте камеру на источники яркого света.
- Не размещайте камеру слишком близко к местам с интенсивным движением. Основываясь на наших многочисленных тестах, рекомендуемое расстояние между камерой и автомобилем составляет 16 метров.
- Не размещайте камеру рядом с розетками, включая вентиляционные отверстия кондиционера, увлажнителя, вентиляционные отверстия проекторов и т. д.
- Не устанавливайте камеру в местах с сильным ветром.
- Не направляйте камеру на зеркало.
- Держите камеру на расстоянии не менее 1 метра от любых беспроводных устройств, включая WiFi-маршрутизаторы и телефоны, во избежание помех беспроводной связи.

Устранение неполадок

Камера не включается

- Убедитесь, что выключатель питания включен.
- Заряжайте аккумулятор с помощью адаптера питания постоянного тока 5V/2A. Если индикатор горит зеленым, значит батарея полностью заряжена.

Не удается отсканировать QR-код

- Снимите защитную пленку с объектива камеры.
- Протрите объектив камеры сухой бумагой/полотенцем/салфеткой.
- Изменяйте расстояние между камерой и мобильным телефоном, чтобы камера могла лучше сфокусироваться.
- Попробуйте отсканировать QR-код при большем количестве света.

Не удается подключиться к WiFi

- Убедитесь, что диапазон Wi-Fi составляет 2,4 ГГц, поскольку камера не поддерживает частоту 5 ГГц.
- Убедитесь, что вы ввели правильный пароль WiFi.
- Расположите камеру ближе к маршрутизатору, чтобы обеспечить сильный сигнал WiFi.
- Измените метод шифрования сети Wi-Fi на WPA2-PSK/WPA-PSK (более безопасное шифрование) на интерфейсе маршрутизатора, убедитесь, что SSID не превышает 31 символ, а пароль не превышает 64 символов.
- Установите пароль, используя только символы, доступные на клавиатуре.
- Измените SSID или пароль WiFi и убедитесь, что SSID не превышает 31 символ, а пароль не превышает 64 символов.
- Установите пароль, используя только символы, доступные на клавиатуре.

Техническая поддержка

Если не получается устранить неисправность своими силами - обратитесь в службу поддержки через приложение Reolink или в техническую поддержку производителя по адресу <https://support.reolink.com/>.

В случае, если камера была приобретена в Российской Федерации у авторизованного продавца - вы можете воспользоваться локальной технической поддержкой, контакты которой можно найти на сайте <https://reolink-cam.ru/support.html>.

Технические характеристики

Разрешение	1920x1080px
Дальность ИК-подсветки	10 метров
Количество диодов подсветки	6 штук
Объектив	фиксированный
Датчик изображения	CMOS-матрица
Угол обзора	120° по диагонали
Источник питания	аккумулятор 5200mAh
Тип карты памяти	microSD до 128Гб
Формат видео	H.264
Частота кадров в секунду	15fps
Аудио	прием и передача
ИК-фильтр	автопереключение день/ночь
Рабочая температура	-10°C до 55°C
Допустимая влажность	10%-90%
Степень защиты корпуса	IP65
Размер камеры	9,6 × 11,5 × 5,8 см
Вес камеры	230гр

Дополнительная информация

CE Упрощенная декларация соответствия ЕС

Reolink заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС.

ЕАС Соответствует Техническим Регламентам Таможенного Союза ЕАЭС



Утилизируйте правильно!

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора вторичного сырья.

Гарантия

На этот продукт распространяется официальная гарантия, которая действительна при покупке камеры у авторизованного продавца Reolink на территории Российской Федерации.

Список официальных магазинов и авторизованных продавцов доступен по адресу <https://reolink-cam.ru/partners.html>.

Данная гарантия не распространяется на продукты, приобретенные на международных маркетплейсах (Joom, Aliexpress и т.д.) и у неавторизованных продавцов.

Получить более подробную информацию о гарантии и сервисном обслуживании можно по ссылке <https://reolink-cam.ru/warranty.html>.

Условия конфиденциальности

Использование данной камеры означает ваше согласие с Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности Reolink. Хранить в недоступном для детей месте.

Лицензионное соглашение с пользователем

Используя Программное обеспечение Reolink, вы соглашаетесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем (между вами и Reolink).

Подробную информацию о соглашении вы можете получить по ссылке: <https://reolink.com/eula/>.

Для заметок

[illegible]



EZCLOUD INNOVATION LIMITED

Room 517, New Town Business Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Гонконг

info@reolink.com

<https://reolink.com>

Официальный дистрибьютор в РФ

reolink - CAM.RU

ООО "Спэйрс"

141701, г. Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, д. 8, оф. 102

info@reolink-cam.ru

[+7\(499\)653-96-86](tel:+74996539686)

<https://reolink-cam.ru>